

7. 日常のお手入れ方法



注意！

感電防止のためウォーター・サーバーの清掃前には必ず電源コンセントを抜いて下さい。
ウォーター・サーバーや手が濡れた状態で絶対に清掃を行わないようにして下さい。



ウォーターガード部分及び周辺

ボトル交換時

ボトル交換時は、特に底の部分を中心に、キッチンペーパーや清潔な布巾などで乾拭きし、その後、市販のアルコール系衛生剤をスプレーして軽くふき取って下さい。またウォーターガード部分に水が溜まっていた場合は必ず拭き取って下さい。

* ボトル差込み口中央の突起物には、なるべくお手を触れないようにご注意下さい。



冷・温水フォーセットとその周辺

1日1回程度

* コーヒー・紅茶などを注ぐ際、水滴が飛び跳ねて汚れた場合

キッチンペーパーや清潔な布巾を少し濡らして汚れを取り、アルコール系衛生剤で消毒します。

* 落ちにくい汚れは…

台所用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞って汚れを拭き取って下さい。その後洗剤が残らないように乾いた布で2度拭きし、消毒して下さい。

* 料理に使用する場合

食品を触った手でフォーセットに触れたり、フォーセットの先端に食品を接触させないで下さい。

* ペットボトルや水筒などに取水する場合

ペットボトルや水筒など容器の注水口部分に、フォーセットの先端を差し込まないで下さい。



水受皿

1日1回程度

取り外しが可能ですので、スポンジなどを使って中性洗剤で洗い、乾いた柔らかな布で水気をよく拭き取って下さい。



本体外面部分

1週間に1回程度

本体の汚れをキレイに拭き取って下さい。その後、布で乾拭きをします。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して、湿ったスポンジ又は、布で汚れを拭き取ります。その後、洗剤分が残らないように乾いた布で2度拭きします。表面に傷がつくような固いブラシは×


* 研磨剤・ベンジンなどは使用しないで下さい。 * 水洗いはしないで下さい。



背面部分(コンデンサー)

汚れが目立つとき随時

ウォーター・サーバーの裏にホコリが付着した場合は、掃除機で吸い取って下さい。

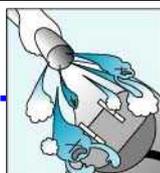

電源プラグ(及び、コンセント)

汚れが目立つとき随時

掃除機を使用してホコリを吸い取って下さい。その後、乾いた布で拭いて下さい。